



## Lumiso Pooltest Expert

Check Standards

Les standards de vérification

Estándares de comprobación

使用检查盒



Thank you for choosing these Lumiso Check Standards from Palintest. Together with the enclosed certificate they provide a simple means of verifying the performance of your instrument.

## Input the certificate details on to the instrument

This only needs to be done once by entering the 16 digit code from the certificate.




#B#j 6Pk+ z9C# #t\*4



Assigned Values

Updated Values

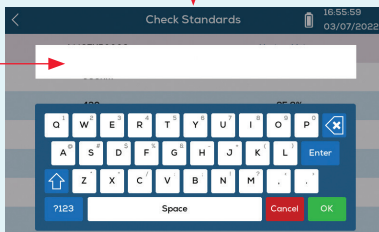

## Verifying all wavelengths



Check Standards

Select Measure All Wavelengths and follow onscreen prompts.

Use the Blank first in each position then insert NDF B and Measure every wavelength.

Measure All Wavelengths






Insert Blank at Index: 530

Check Standards			11:21:05 20/04/2022
LMCPTX0002	Result	NDF B	Date and Time
530nm	PASS	72.5%	20/04/2022 - 11:18:58
575nm	PASS	72.6%	20/04/2022 - 11:19:50
620nm	PASS	72.1%	20/04/2022 - 11:19:18


Merci d'avoir choisi ces standards de vérification Lumiso de Palintest. Avec le certificat ci-joint, ils constituent un moyen simple de vérifier la performance de votre instrument.

## Saisissez les détails du certificat sur l'instrument

Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois en saisissant le code à 16 chiffres figurant sur le certificat.

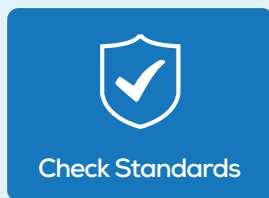

#B#j 6Pk+ z9C# #t\*4

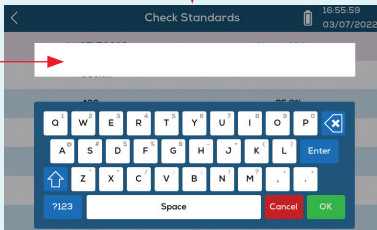

## La vérification de toutes les longueurs d'onde



Check Standards

Sélectionnez Mesurer toutes les longueurs d'onde et suivez les instructions à l'écran.

Utilisez d'abord le blanc dans chaque position puis insérez le NDF B et Mesurer chaque longueur d'onde.

Measure All Wavelengths



Check Standards			11:21:05 20/04/2022
LMCPTX0002	Result	NDF B	Date and Time
530nm	PASS	72.5%	20/04/2022 - 11:18:58
575nm	PASS	72.6%	20/04/2022 - 11:19:50
620nm	PASS	72.1%	20/04/2022 - 11:19:18


Gracias por elegir estos Estándares de comprobación para Lumiso de Palintest. Junto con el certificado adjunto, proporcionan un medio sencillo de verificar el rendimiento de su instrumento.

## Introduzca los datos del certificado en el instrumento

Esto solo tiene que hacerse una vez, introduciendo el código de 16 dígitos del certificado.




#B#j 6Pk+ z9C# #t\*4

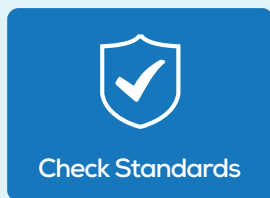

Assigned Values



Updated Values

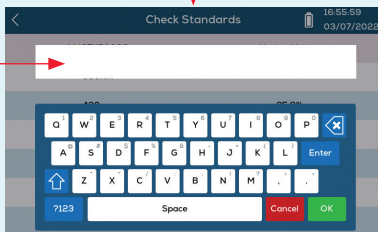

## Verificación de todas las longitudes de onda



Check Standards

Seleccione Medir todas las longitudes de onda y siga las indicaciones en pantalla.

Utilice primero la muestra en blanco en cada posición y luego introduzca el NDF B y mida todas las longitudes de onda.

Measure All Wavelengths



Check Standards			11:21:05 20/04/2022
LMCPTX0002	Result	NDF B	Date and Time
530nm	PASS	72.5%	20/04/2022 - 11:18:58
575nm	PASS	72.6%	20/04/2022 - 11:19:50
620nm	PASS	72.1%	20/04/2022 - 11:19:18


感谢您选择来自 Palintest 的这些 Lumiso 检查标准。连同随附的证书，这些标准为您提供了一种简便的方法，可用于验证仪器的性能。

## 在仪器上输入证书详细信息

输入证书中的16位数字代码，此操作只需进行一次，无需重复输入。




#B#j 6Pk+ z9C# #t\*4

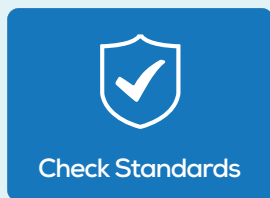

Assigned Values

Updated Values

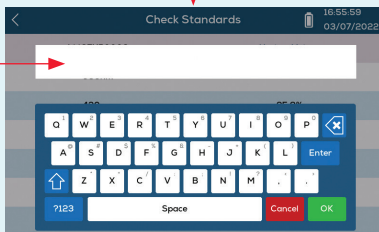



## 验证所有波长



Check Standards

选择“测量所有波长”，然后按照屏幕提示进行操作。

首先在每个位置进行“空白设置”，然后插入NDF B，测量每个波长。

Measure All Wavelengths



Check Standards			11:21:05 20/04/2022
LMCPTX0002	Result	NDF B	Date and Time
530nm	PASS	72.5%	20/04/2022 - 11:18:58
575nm	PASS	72.6%	20/04/2022 - 11:19:50
620nm	PASS	72.1%	20/04/2022 - 11:19:18



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

[www.palintest.com](http://www.palintest.com)

# Palintest

Water Analysis Technologies

A **Halma** company

©Palintest Limited 2022. All rights reserved.

Registered office: Palintest House, Kingsway, Team Valley,  
Tyne & Wear, England NE11 0NS.

Registered in England, Number 1204118